



## Notice de Montage avec le Poteau PROFIX®

### Étape 1 - Préparation

Creuser des trous de 30 x 30 cm de diamètre, et de 50 cm de profondeur, tous les 2,5 mètres.

Les outils nécessaires :



Pelle



Niveau



Fil




Brouette



Ciment Béton


### Étape 2 - Installation du 1er Poteau

Sceller le premier poteau avec du ciment un peu sec. Ajuster la hauteur et la verticalité.

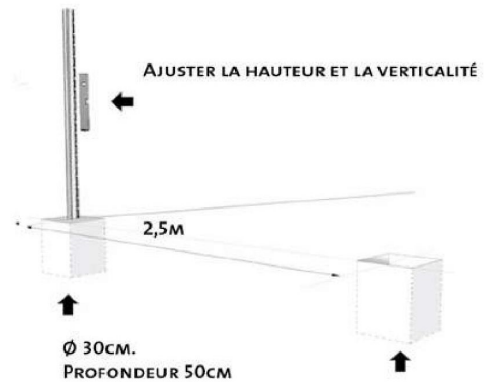


### Étape 3 - Installation du 1er Panneau

Positionner le panneau dans la feuille du poteau. Placer la calle de tension.

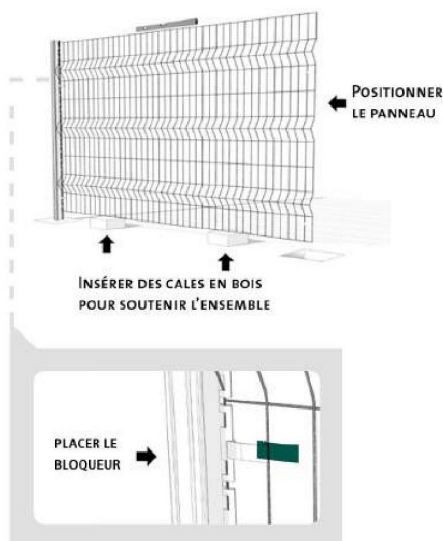

### Étape 4 - Installation du 2ème Poteau

Sceller le 2ème poteau. Ajuster la hauteur et la verticalité du poteau. Soutenir l'ensemble avec des étais. Répéter les opérations.

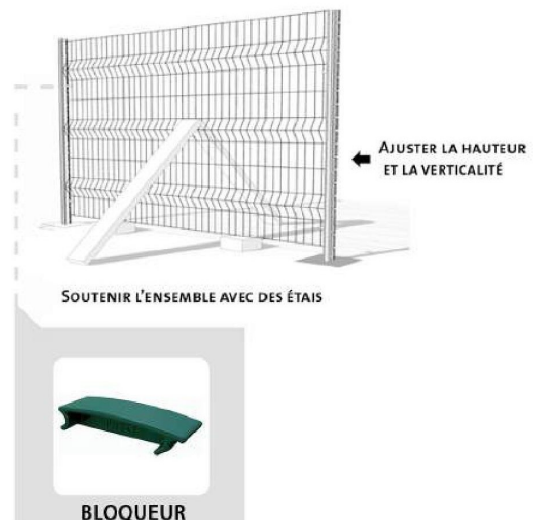

10 rue des Pâtures  
10120 Saint-Pouange  
TEL : 03 25 42 08 34  
MAIL : [contact-mdsequipements@orange.fr](mailto:contact-mdsequipements@orange.fr)